

REX-USB60FPW

USB Serial Converter

ユーザーズマニュアル

2021年7月
第5.0版



REX-USB60FPW 目次

1.はじめに	2
1-1.製品の特徴	2
1-2.ご注意	2
1-3.安全にお使い頂くために.....	3
1-4.本製品に関するお問い合わせ	4
2.REX-USB60FPWについて	5
2-1.パッケージ内容の確認	5
2-2.対応OSと対応機種.....	5
2-3.コネクタピンの配列.....	5
3.WindowsPCでのインストール	6
3-1.パソコンUSBポートへ接続	6
3-2.Windows 10/8.1/8/7/Vista/Server2019 Server2016/Server2012R2/Server2012 Server2008R2/Server2008でのインストール	7
3-3.Windows XP/Server2003R2/Server2003 でのインストール.....	9
3-4.Windows 2000でのインストール	12
3-5.Windows Meでのインストール	15
3-6.Windows 98SEでのインストール	16
3-7.インストール後の確認	19
3-8.アンインストール方法	20
4.PDAでのインストール	24
4-1.インストールの実行.....	24
4-2.アンインストール方法	25
5.アプリケーションノート	27
5-1.COMポートの詳細設定について	27
5-2.フロー制御	30
6.製品仕様	31

1.はじめに

この度はREX-USB60FPW USB-Serial Converterをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書はREX-USB60FPWの導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。本製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。また、添付ディスクに入っている「README.TXT」ファイルには、本書に記載できなかった最新情報がありますので、あわせてご覧ください。

1-1.製品の特徴

- REX-USB60FPWはUSB Specification 1.1に準拠したUSB-Serial変換アダプターです。
- 最大230.4kbpsでのデータ通信が可能です。
- USB接続なので、簡単に取り付け、取り外しが可能です。
- 仮想COMポートドライバーにより、COMポートとしてアクセス可能です。
- 通信状態をモニターできるLEDインジケータを装備しています。

1-2.ご注意

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡願います。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 製品改良のため、予行なく外観または使用の一部を変更することがあります。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守およびサポートは行っておりません。
- 本製品の保証や修理に関しは、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の受け、大切に保管してください。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- "REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により商標の使用を認められています。

1-3.安全にお使い頂くために

記号説明

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。

警告

- 製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。

注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。

1-4.本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入の上、下記 FAX 番号までお送りください。折り返し弊社より電話または FAX、電子メールにて回答いたします。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましてはテスト・チェック等の関係上、時間がかかる場合もございますので予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
〒550-0015
大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F
TEL 06-7670-5064
月～金 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜、日曜および祝日を除く

FAX 06-7670-5066 (24時間受付)

Webでのお問い合わせ (24時間受付)
<https://web1.ratocsystems.com/mail/support.html>

ホームページで最新の情報をお届けしております。
<https://www.ratocsystems.com>

2.REX-USB60FPWについて

2-1.パッケージ内容の確認

本製品のパッケージ内容は以下の通りです。
不足の場合は、お手数ですが販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

- REX-USB60FPW USB - Serial Converter
- セットアップディスク (CD-ROM)
- 保証書


2-2.対応OSと対応機種

本製品の対応 OS、対応機種は下記になります。

- Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows ME、Windows 98SE、Windows Server2019、Windows Server2016、Windows Server2012、Windows Server2008、Windows Server2003 (※64bit 版/R2 版 OS にも対応)
- Windows Mobile6、Windows Mobile5、Windows Mobile 2003 SE、Windows Mobile 2003

2-3.コネクタピンの配列

各信号のコネクタピンアサイン及び機能は下表のようになります。コネクタは OADG 仕様で定められている D-SUB9 ピンを採用しています。

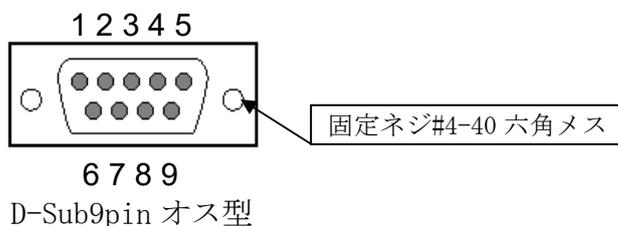

ピン番	信号名	略称	DTE-外部	説明
1	Data Carrier Detect (DCD)	キャリア検出	⇐	キャリア検出の通知
2	Receive Data (RD)	受信データ	⇐	データの受信
3	Transmit Data (TD)	送信データ	⇒	データの送信
4	Data Terminal Ready (DTR)	受信準備	⇒	使用可能であることを通知
5	Signal Ground (SG)	信号用接地	-	グラウンド
6	Data Set Ready (DSR)	送信準備	⇐	使用可能であることを通知
7	Request to Send (RS)	送信要求	⇒	送信の停止・再開の要求
8	Clear to Send (CS)	送信許可	⇐	受信の停止・再開の通知
9	5V OUT	5V 出力用	⇒	接続デバイスへ 5V 出力

! 注意 本製品の仕様により、D-Sub9番ピンより5V出力されます。

3.Windows PCでのインストール

3-1.パソコンUSBポートへ接続

本製品をご使用いただくには、パソコンのUSBポートへの接続、ドライバーソフトウェアのインストール作業が必要です。


ドライバーソフトウェアのインストール方法については、3-2項より各WindowsOSのバージョン毎に手順が説明されています。

ドライバーのアンインストールを行う場合は、3-8項の手順を参考にしてください。

- パソコンのUSBポートへの接続

- 1) パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2) 下図を参考にし、本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

(Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2019/Server2016/Server2012R2/Server2012/Server2008 R2/Server2008では接続前にインストーラを実行してください。)

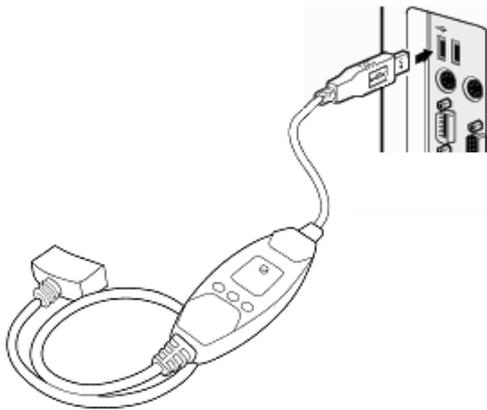

注意

コネクタはしっかりと奥まで差し込み、確実に接続してください。
※ USBポートの位置につきましては、パソコンの説明書をご覧ください。
※ パソコンにより、キーボードやディスプレイのUSBポートでは、使用できない場合があります。


3-2.Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2019/Server2016/ Sever2012R2/Server2012/Server2008R2/Server2008 でのインストール

**REX-USB60FPWを接続する前に、管理者権限のあるWindowsユーザーで
下記セットアップを行ってください。**


製品添付CD-ROMの
[CD-ROM]¥Setupフォルダー
内の
USB60FPW_Setup.exeを実行し
ます。
ユーザアカウント制御の画面で
「はい(Y)」をクリックします。




セットアップ開始の画面で「次
へ(N)」をクリックします。

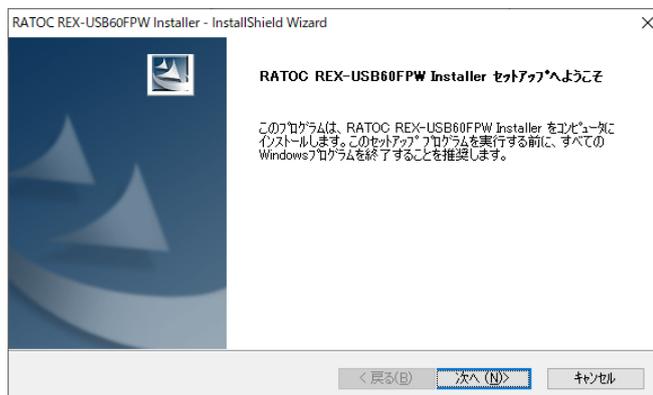


「インストール準備の完了」の
画面で「インストール」をクリッ
クします。

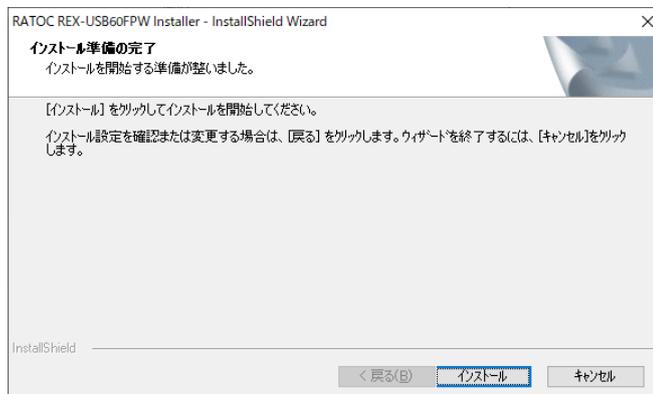

「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の画面で「インストール(I)」をクリックします。
(USB-Serial Converterのインストール)

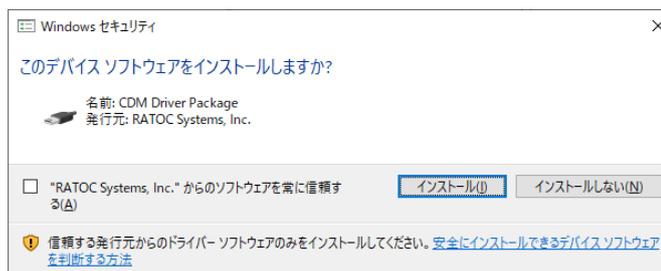


「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の画面で「インストール(I)」をクリックします。
(USB Serial Portのインストール)

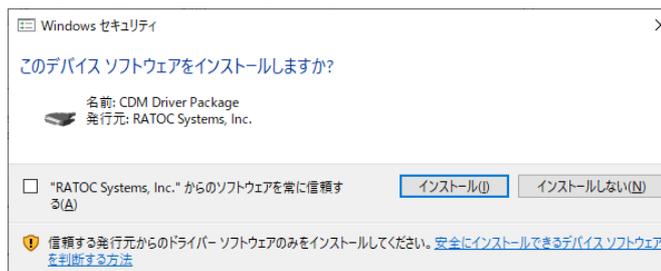

以上でインストール作業は完了です。

REX-USB60FPWをPCのUSBポートへ接続すると自動的にインストールされます。
インストールの確認は「3-7. インストール後の確認」をご参照ください。

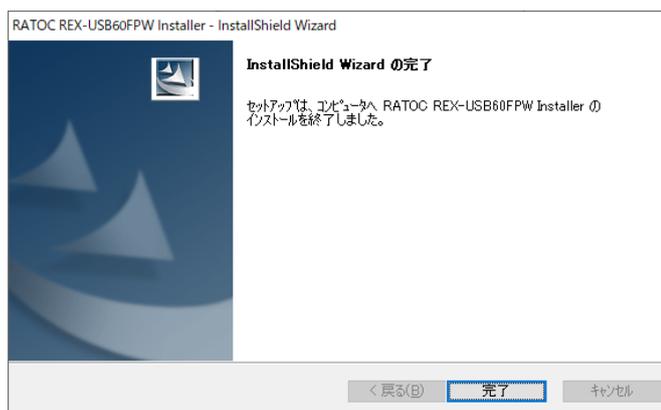

3-3.WindowsXP/Server2003R2/Server2003でのインストール

ここでは、本製品をWindows XP/Server2003R2/Server2003でご使用いただくためのドライバーソフトウェアのインストール方法を説明します。インストールは2段階で行われます。最初にREX-USB60FPW用のUSBデバイスドライバーがインストールされ、引き続き仮想COMポートドライバーがインストールされます。



<USB-Serial Converter のインストール>

製品添付CD-ROMをCDドライブへ入れ、REX-USB60FPWをPCのUSBポートへ接続してください。

「新しいハードウェアの検索ウィザード」で「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」が表示される場合は「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。


「インストール方法を選んでください。」で「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

「...Windows ログテストに合格していません。」と表示されますが、「続行(C)」をクリックします。

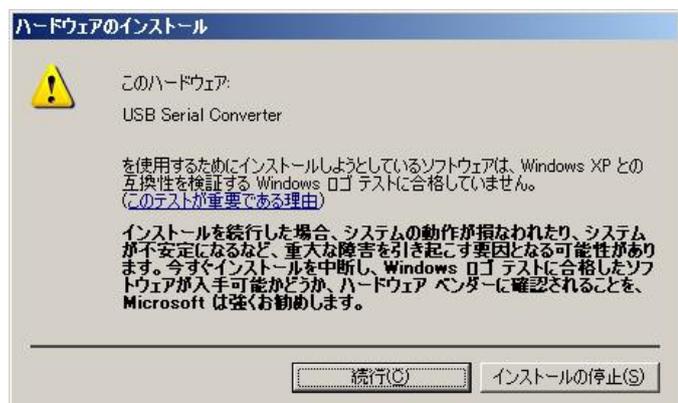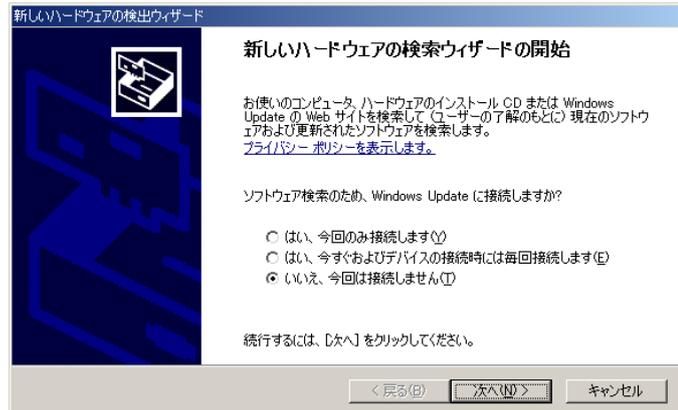


以上で USB Serial Converter のインストールは完了です。

次に「USB Serial Port」のインストールウィザードが起動します。

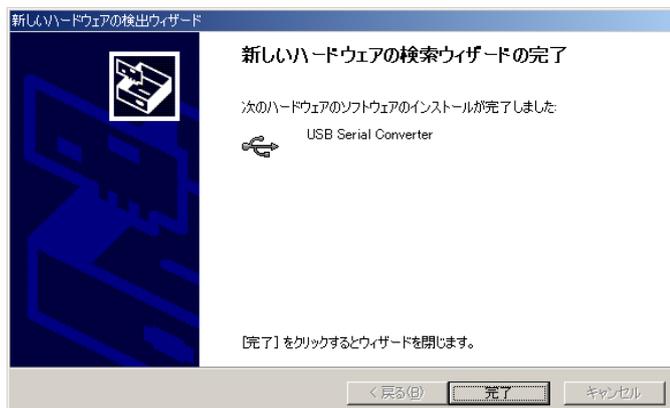

<USB Serial Port のインストール>


「新しいハードウェアの検索ウィザード」で「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」が表示される場合は「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

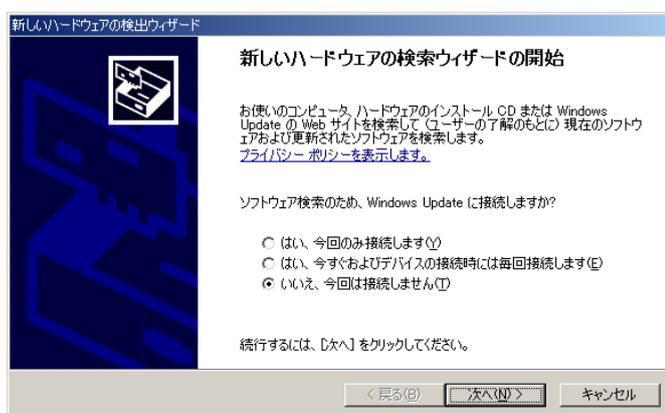

「インストール方法を選んでください。」で「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



「...Windows ロゴテストに合格していません。」と表示されますが、「**続行(C)**」をクリックします。

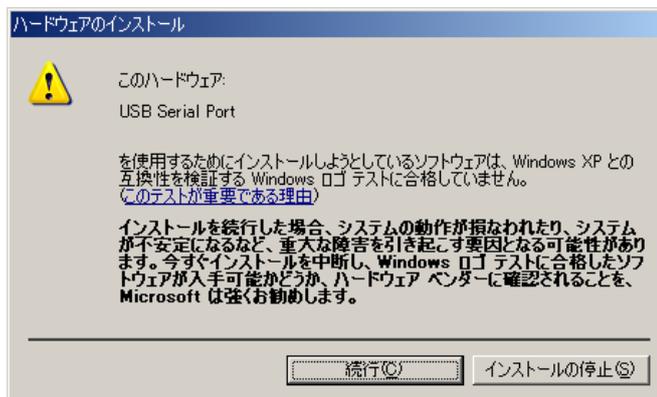

以上で USB Serial Port のインストールは完了です。



インストールの確認は「3-7. インストール後の確認」をご参照ください。


3-4.Windows2000でのインストール

ここでは、本製品をWindows 2000でご使用いただくためのドライバーソフトウェアのインストール方法を説明します。インストールは2段階で行われます。最初にREX-USB60FPW用のUSBデバイスドライバーがインストールされ、引き続き仮想COMポートドライバーがインストールされます。

<USB-Serial Converter のインストール>

製品添付CD-ROMをCDドライブへ入れ、REX-USB60FPWをPCのUSBポートへ接続してください。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「次へ(N)」をクリックします。

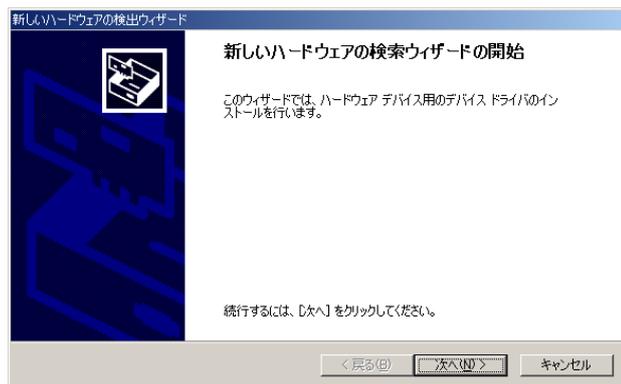

「次のドライバをインストールします」で「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。




「ドライバファイルの特定」で、「CD-ROM ドライブ(C)」にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。



「ドライバファイルの検索」で、「次へ(N)」をクリックします。




以上でUSB Serial Converter のインストールは完了です。

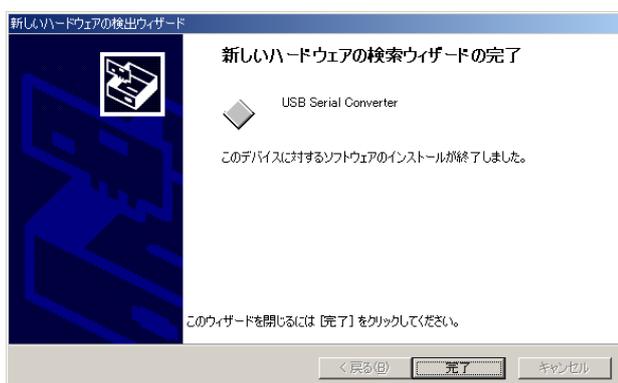


次に「USB Serial Port」のインストールウィザードが起動します。

<USB Serial Port のインストール>

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「次へ(N)」をクリックします。

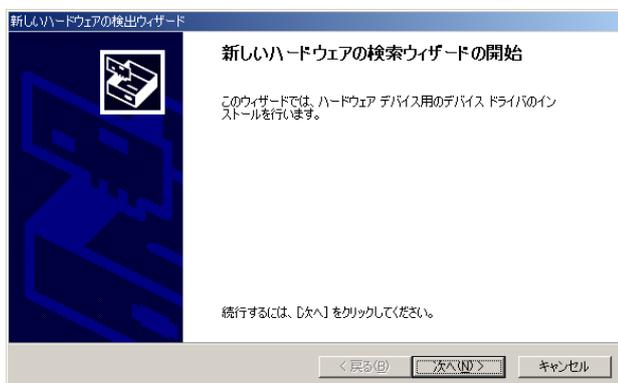


「次のドライバをインストールします」で「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

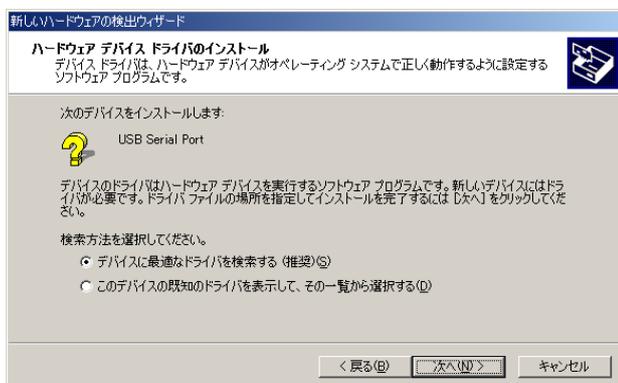


「ドライバファイルの特定」で、「CD-ROM ドライブ(C)」にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。



「ドライバファイルの検索」で、「次へ(N)」をクリックします。

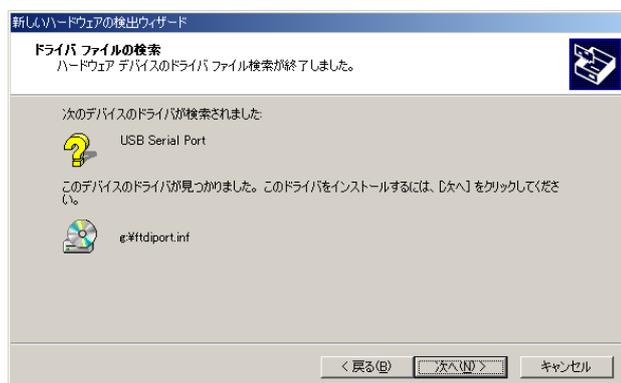

以上で USB Serial Port のインストールは完了です。

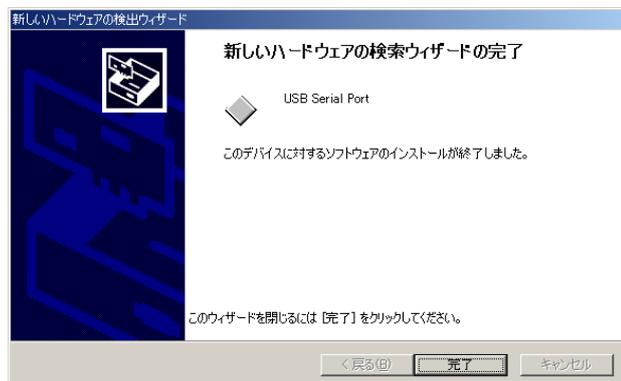

インストールの確認は「3-7. インストール後の確認」をご参照ください。

3-5.WindowsMeでのインストール

ここでは、本製品をWindows Meでご使用いただくためのドライバーソフトウェアのインストール方法を説明します。インストールは2段階で行われます。最初にREX-USB60FPW用のUSBデバイスドライバーがインストールされ、引き続き仮想COMポートドライバーがインストールされます。

製品添付CD-ROMをCDドライブへ入れ、REX-USB60FPWをPCのUSBポートへ接続してください。

「オプションを選択してください。」で「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A)」を選択し、「次へ」をクリックします。



以降、USBデバイスドライバーと仮想COMポートドライバーのインストールが自動的に行われます。



以上でUSB Serial Converterのインストールは完了です。

インストールの確認は「3-7. インストール後の確認」をご参照ください。

3-6.Windows98SEでのインストール

ここでは、本製品をWindows 98SEでご使用いただくためのドライバーソフトウェアのインストール方法を説明します。インストールは2段階で行われます。最初にREX-USB60FPW用のUSBデバイスドライバーがインストールされ、引き続き仮想COMポートドライバーがインストールされます。

<USB-Serial Converter のインストール>

製品添付CD-ROMをCDドライブへ入れ、REX-USB60FPWをPCのUSBポートへ接続してください。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「次へ(N)」をクリックします。




「次のドライバをインストールします」で「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



「検索場所の指定(L)」にチェックを入れ、「参照(R)」をクリックします。



CD-ROM ドライブの「Win9x」フォルダーを選択し「OK」をクリックします。

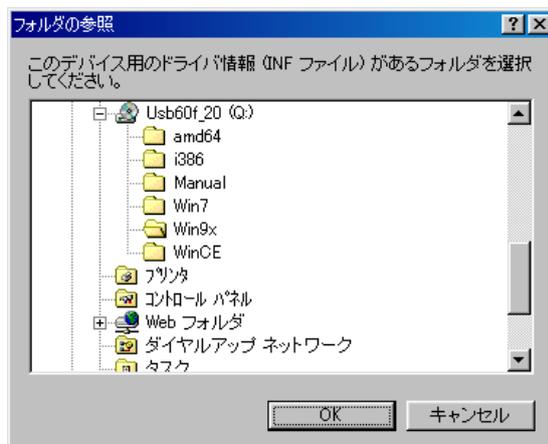

「次へ」をクリックします。



CD-ROM ドライブの Win9x¥FTDIBUS.INF が指定されていることを確認し、「次へ」をクリックします。



以上で USB Serial Converter のインストールは完了です。




次に「USB Serial Port」のインストールウィザードが起動します。

<USB Serial Port のインストール>

「REX-USB60FPW Drivers Disk」ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」で「OK」をクリックします。

「参照(B)」をクリックします。

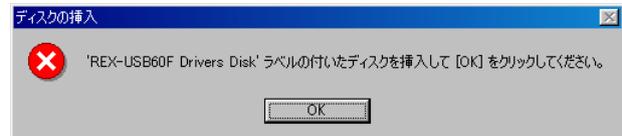

CD-ROM ドライブの win9x フォルダを選択し、「OK」をクリックします。



CD-ROM ドライブの win9x フォルダが選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。




以上で USB Serial Port のインストールは完了です。

インストールの確認は「3-7. インストール後の確認」をご参照ください。

3-7.インストール後の確認

ドライバーのインストールが正常に行われているかの確認を行います。コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。

(Windows XP/Server2003/2000/Me/98SEでは、システムを開き「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」を選択します。)

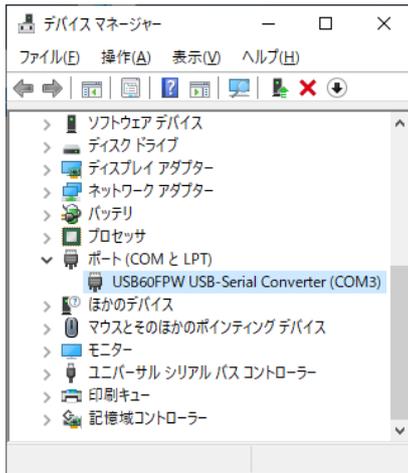


「ポート (COMとLPT)」の下に「USB60FPW USB-Serial Converter(COMx)」がCOMポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。

REX-USB60FPWに割り当てられたCOMポートの番号の確認は、デバイスマネージャー上の「USB60FPW USB-Serial Converter(COMx)」に表示されるポート番号で確認することができます。



COMポート番号を変更する場合は、「USB60FPW USB-Serial Converter (COMx)」をダブルクリックします。

プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択し「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。

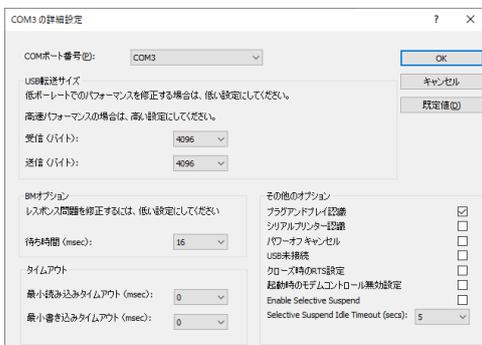

「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を行うことができます。

3-8.アンインストール方法

Windows 10/8.1/8/7/Vista/Server2019/Server2016/Server2012R2 Server2012/Server2008R2/Server2008でのアンインストール方法

コントロールパネルの「プログラムと機能」を起動します。


RATOC REX-USB60FPW Installerを選択し、「アンインストール」をクリックします。



アンインストールの確認画面が表示されますので、「はい(Y)」をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

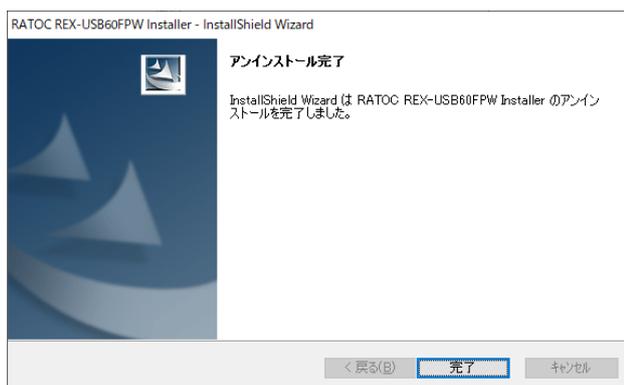


Windows XP/2000/Server2003R2/Server2003での アンインストール方法

REX-USB60FPW を接続した状態で、コントロールパネルのシステムを起動します。「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」をクリックします。

ポート(COMとLPT)

|--- USB60FPW USB-Serial Converter
(COMxxx)

を右クリックし「削除(U)」をクリックします。

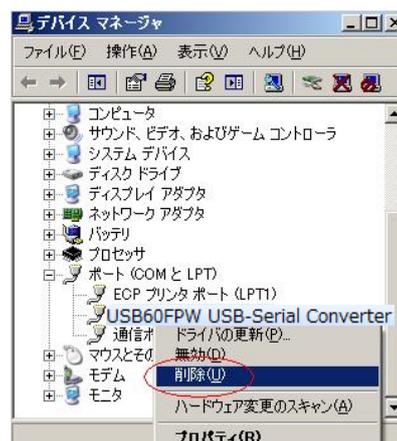


「システムからこのデバイスを削除しようとしています。」で「OK」をクリックします。



USB(Universal Serial Bus)コントローラ

|--- USB60FPW USB-Serial Converter
を右クリックし「削除(U)」をクリックします。

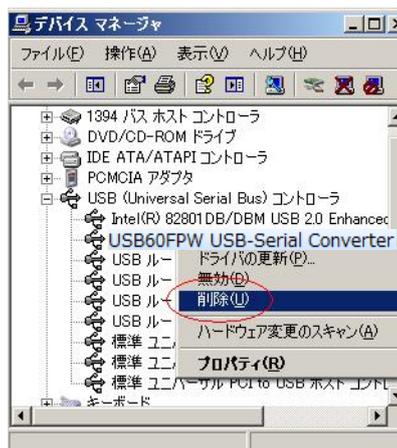

「システムからこのデバイスを削除しようとしています。」で「OK」をクリックします。

次にInfファイルの削除を行います。



Infファイルの削除

[CD-ROM]¥USB60FPW_uninst.exe を実行します。

「REX-USB60Fのアンインストールを行います。」で「OK」をクリックします。


以上でREX-USB60FPWのアンインストールは完了です。



Windows Me/98SEでのアンインストール方法

REX-USB60FPWをUSBポートから取り外してから行います。


コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」で
[RATOC USB Serial Converter Drivers]を選択し、「追加と削除(R)」をクリックします。

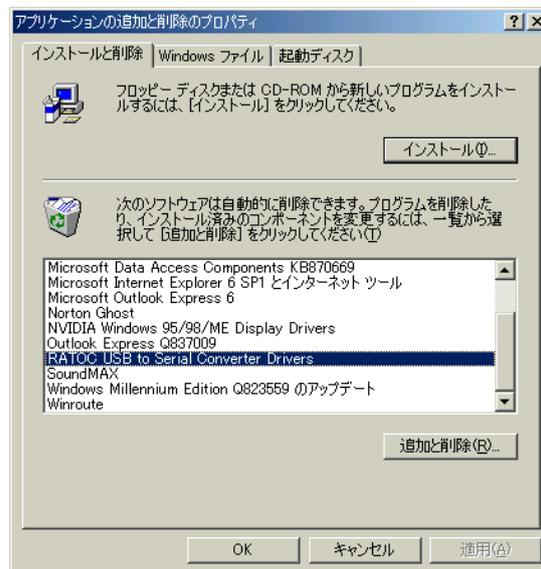

「If your USB device is connected,...」の表示に従って、REX- USB60FPWが取り外されていることを確認後、「Continue」をクリックします。



「Uninstalling VID_0584...」の表示に従って、「Finish」をクリックします。

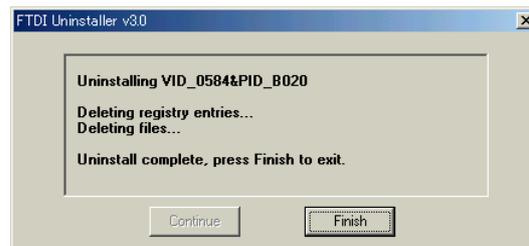

以上でREX-USB60FPWのアンインストールは完了です。


4.PDAでのインストール

4-1.インストールの実行

ドライバーをインストールするPDAとパソコンがWindows Mobileデバイスセンター(またはActiveSync)で接続された状態でインストールを行います。

Webよりダウンロード・解凍したフォルダーのWinCE¥USB60FPW_WinCE_Setup.exeを実行します。(Windows Vista以降のOSでは右クリックより「管理者として実行する」を選択してください)

インストールが開始しましたら、「次へ(N)」をクリックします。

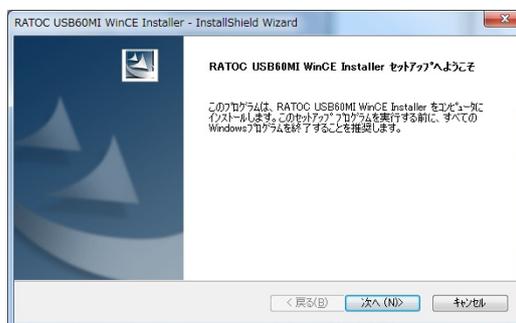


REX-USB60FPWをREX-CFU1/CFU2 USB Host CFカードに接続して使用する場合は「REX-CFU1/CFU2 USBホスト」、PDA本体のUSBホストポートに接続して使用する場合は「PDA本体USBホスト」を選択し「次へ(N)」をクリックします。



「次へ(N)」をクリックします。



PDAの画面上にエラーが表示されていないことを確認し「OK」をクリックします。
 (警告画面が表示されても問題ありません。そのままインストールを続行してください。)

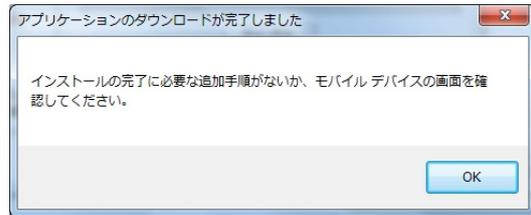

以上でインストールは終了です。「完了」をクリックします。



4-2. アンインストール方法

インストールしたドライバーを削除する場合は、PDAをWindows Mobile デバイスセンター(またはActiveSync)で接続し、「コントロールパネル」から「プログラムと機能」(もしくは「アプリケーションの追加と削除」)を起動します。


[RATOC USB60FPW WinCE Installer]を選択し「アンインストール」をクリックします。



「削除(R)」を選択し「次へ(N)」をクリックします。




削除の確認画面で「はい(Y)」をクリックします。

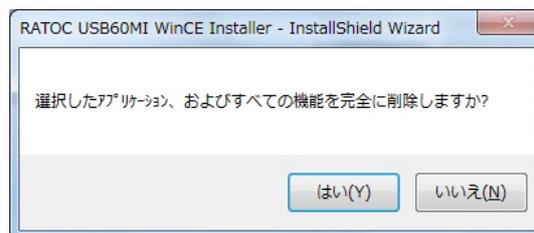

アプリケーションの追加と削除画面では、
「RATOC Systems REX-USB60FPW Driver」のチェックを外し「OK」をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。「完了」をクリックします。

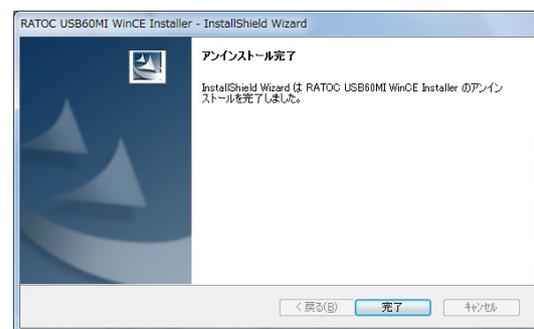

5. アプリケーションノート

5-1. COMポートの詳細設定について

※ 通常はデフォルトの設定で使用しますので、特に問題がない場合は下記設定を変更する必要はございません。

USB Serial Port プロパティ画面「ポートの設定」タブの「詳細設定」画面の内容について説明します。

The screenshot shows the 'COM3 の詳細設定' (COM3 Detailed Settings) dialog box. It contains the following settings:

- COMポート番号 (P): COM3
- USB転送サイズ: 4096 (with explanatory text: 低ポーレートでのパフォーマンスを修正する場合は、低い設定にしてください。高速パフォーマンスの場合は、高い設定にしてください。)
- 受信 (バイト): 4096
- 送信 (バイト): 4096
- BMオプション: 待ち時間 (msec): 16
- タイムアウト: 最小読み込みタイムアウト (msec): 0, 最小書き込みタイムアウト (msec): 0
- その他のオプション: プラグアンドプレイ認識 (checked), シリアルプリンター認識 (unchecked), パワーオフキャンセル (unchecked), USB未接続 (unchecked), クローズ時のRTS設定 (unchecked), 起動時のモデムコントロール無効設定 (unchecked), Enable Selective Suspend (unchecked), Selective Suspend Idle Timeout (secs): 5

受信(バイト) / 送信(バイト)	USB の転送サイズを指定します。
待ち時間(msec)	設定した時間内に受信バッファからデータが転送されない場合、自動的に受信バッファ内のデータが USB ホスト側へ転送されます。
最小読み込みタイムアウト(msec) 最小書き込みタイムアウト(msec)	Read/Write 時の最小タイムアウト値を指定します。
プラグアンドプレイ認識	接続するデバイスがプラグアンドプレイで認識されます。
シリアルプリンター認識	シリアルプリンターでのタイムアウトを防止するため、タイムアウト値を無効にします。

パワーオフキャンセル	ハイバーネーションやサスペンドへ移行した場合、一切のデータ受信を受け付けません。
USB 未接続	surprise removal が行われるとドライバーからイベントシグナルが発信されます。 (このシグナルを受け取るにはアプリケーション側でも監視が必要なため、一般的にはチェックを外して使用されます。)
クローズ時の RTS 設定	ポートクローズ時に RTS 信号を ON にします。
起動時のモデムコントロール無効設定	起動時にモデムを認識するための信号が送られません。 (この項目にチェックを入れる場合は、「プラグアンドプレイ認識」のチェックを外す必要があります。)
Enable Selective Suspend	指定時間データ送受信がないと本製品がサスペンド状態になります。 (時間は Selective Suspend Idle Timeout で設定)
Selective Suspend Idle Timeout	Enable Selective Suspend が有効の場合の時間設定。(1 秒~1 時間)


待ち時間(msec)について

REX-USB60FPWは下記の事象を検出すると、RS-232から受信したデータをUSB経由でホストに転送します。

- 1) REX-USB60FPW内部の384バイトの転送バッファがフルになる
- 2) RS-232のCTS#/DSR#/DCD#のラインコンディションが変化
- 3) RS-232受信データにイベントキャラクターを検出
- 4) 待ち時間 (デフォルト16msec) がタイムアウト

384バイト以下のデータ転送に関しては、待ち時間で設定した時間の遅延が発生します。384バイト以上の大量データを転送する際には、384バイトの転送バッファがフルになると即座に転送が開始され、最後の384バイト以下のデータ転送に関してのみ待ち時間で設定した時間の遅延が発生します。

遅延時間のワーストケースは、待ち時間で設定した間隔で384バイトのデータが転送される場合が考えられます。REX-USB60FPWは待ち時間がタイムアウトすると同時に384バイトのデータ転送を行うこととなります。USBは待ち時間の周期で384バイトの転送データを受け取り、リクエストされた受信バッファサイズになるとUSBシリアル変換デバイスドライバー（下図参照）にデータを転送します。4Kバイトの転送所要時間は、概算 $(4096/384) \times 0.016 = 0.17$ 秒となります。

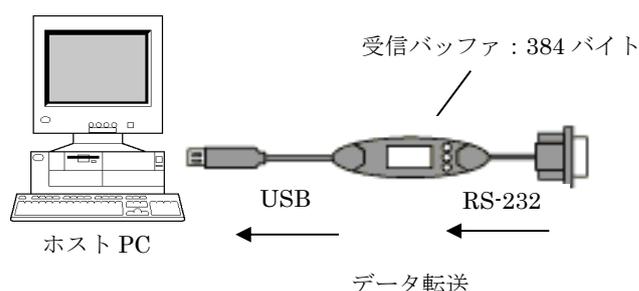

(注意)

USBで転送されるパケットデータには、2バイトの固有情報が含まれます。パケットデータサイズが64バイトの場合、RS-232より実際に受信したデータは62バイトとなります。2バイトの固有情報はUSBシリアル変換デバイスドライバー内で自動的に取り除かれます。

REX-USB60FPWのUSBシリアル変換デバイスドライバーはデフォルトで4KバイトのUSB転送データサイズ (USB Transfer Sizes) をリクエストします。RS-232からのデータをPCに転送する際、USBドライバーは下記の事象を検出するとUSBシリアル変換デバイスドライバーにデータを転送します。

- 1) リクエストされたデータバイト数 (4Kバイト) 受信を完了
- 2) 64バイト以下のショートパケットをUSBホストドライバーが受信
- 3) リクエストがキャンセルされた

64バイトのUSBパケットが継続的にホストに送られた場合、USBはリクエストされたUSB転送データサイズ (デフォルト4Kバイト) に達するまで受信を行います。USB転送データサイズに達すると、REX-USB60FPWのUSBシリアル変換デバイスドライバーに転送を完了したデータが引き渡され、この時点で通信アプリケーション (Communication Application) はRS-232からの受信データを受け取ることができます。RS-232からの転送データが64バイト以下の小さいブロック単位で送られてくる場合や、転送スピードが非常に遅い場合には、待ち時間の設定値がデータ転送のスループットへ影響を及ぼします。

5-2.フロー制御

REX-USB60FPWは下記4種類のフロー制御を選択することができます。

- 1) フロー制御なしこのモードの設定ではデータ転送が高速の場合にデータが喪失する恐れがあります。
- 2) RTS/CTSの2線ハードウェアフロー制御
CTSの信号がハイであればデバイスはデータを送信し、受信できない状態ではRTSの信号をローにします。
- 3) DTR/DSRの2線ハードウェアフロー制御
DSRの信号がハイであればデバイスはデータを送信し、受信ができない状態ではDTRの信号をローにします。
- 4) XON/XOFFのソフトウェアフロー制御
XON/XOFFと呼ばれる特殊なキャラクタデータを使ってフロー制御を行います。
XON/XOFFに使用するキャラクタデータはアプリケーションより設定変更することが可能です。

WindowsOS自体の機構上、リアルタイムでUSB60FPWのドライバーからアプリケーションにデータを転送できない場合があります。例えば、マウスでアプリケーションのタスクバーを掴んで高速移動を行った状態で、115.2kbpsのスピードでRS-232Cからデータ転送を行うと受信データの喪失が発生する場合があります。ハードウェアフロー制御もしくはソフトウェアフロー制御を有効にすることを強く推奨します。

6.製品仕様

項目	内容
製品名	REX-USB60FPW
入出力レベル	RS-232Cレベル
接続インターフェイス	USB(Universal Serial Bus)1.1準拠
入出力ポート数	1ポート
サイズ 重量	85mm(L) × 28mm(W) × 11mm(H) ケーブル全長約85cm 約55g
通信方式	非同期通信
通信速度	300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600 115,200/230,400 bps
伝送距離	15m以内
電源電圧・消費電流	DC+5V(USBバスパワー)・平均36mA(5V)/最大60mA(5V)
出力電圧	D-Sub9番ピンより5V出力
通信パラメーター	→ ビット長：7/8 → スタートビット：1 → ストップビット：1/1.5/2 → パリティ：偶数/奇数/無し
入出力コネクタ	JIS X 5101規格D-SUB9PIN RS232Cコネクタオス型
LED表示	PWR：Power LED (USB バスから正常に5Vが供給されて いれば点灯) TXD：送信データ表示用LED(パソコン⇒デバイス) RXD：受信データ表示用LED(デバイス⇒パソコン)
使用温湿度範囲 保存温湿度範囲	0～50℃/10～90%(但し結露がないこと) -20～65℃/10～90%(但し結露がないこと)

制限事項

1. アプリケーションが本製品のCOMポートを使用している状態で、取り外しを行わないでください。OSが動作不安定になる場合があります。
2. アプリケーションが本製品のCOMポートを使用している状態でサスペンドを行わないでください。正常にサスペンドから復帰できない場合があります。
3. RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。

RATOC REX-USB60FPW 質問用紙

●下記ユーザー情報をご記入願います。

法人登録の方のみ	会社名・学校名			
	所属部署			
ご担当者名				
E-Mail				
住所	〒			
TEL		FAX		
製品型番		シリアルNo.		
ご購入情報	販売店名		購入日	

●下記運用環境情報とお問い合わせ内容をご記入願います。

【パソコン/マザーボードのメーカー名と機種名】
【ご利用のOS】
【お問合せ内容】
【添付資料】



個人情報取り扱いについて

ご連絡いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の個人情報は、お客様への回答など本件に関わる業務のみに利用し、他の目的では利用致しません。

